

INCONFONDIBILE
»IN PINK«

INCONFONDIBILE
»IN MARCHIATURA«

INCONFONDIBILE
»IN PINK+MARCHIATURA«

Anche la nuova linea VIP adotta il sistema di attacco a forcella RUD, utilizzato da decenni. Il coordinamento delle misure e del colore di catene e degli accessori VIP, permette un montaggio chiaro e inconfondibile.

La larghezza interna »X« della forcella impedisce l'uso di una catena VIP più grossa, mentre il diametro »Y« del perno di portata, non passa nella maglia (misura W1) della catena più sottile e ne impedisce quindi un utilizzo scorretto.

Risultato:

Si possono usare solo Catene e accessori VIP della stessa portata, assemblaggio a prova di errore e inconfondibile.

VIP-Sistema modulare Mecano inconfondibile



Attenzione:

Catene VIP marchiate 8S o 10 devono essere combinate solo con accessori VIP marchiatati 8S o 10. RUD declina ogni responsabilità per catene, o accessori VIP, combinati con altri prodotti. Usate solo ricambi originali VIP e seguite le istruzioni d'uso.


La BG (Associazione di assicurazioni sulla responsabilità dei datori di lavoro.) prescrive:

- 1.) imbracature di catene di grado 100 non possono essere composte da catene e accessori di produttori diversi.
- 2.) La combinazione di imbracature grado 80, con componenti riconoscibili di grado 100 non è permessa. (In breve: Un mix di grado 80 e grado 100 è vietato!)



esempi applicativi della versatilità del Sistema VIP

Assemblaggio

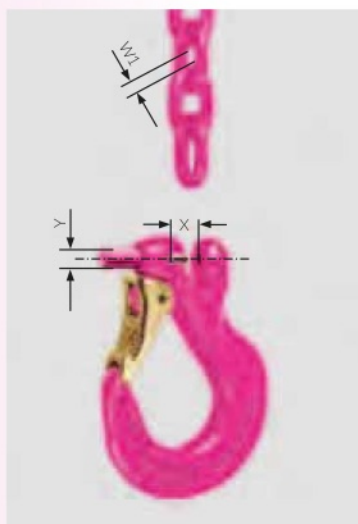


L'intaglio dello spinotto di sicurezza deve essere rivolto, in modo visibile, verso l'esterno. Non riutilizzare lo spinotto di sicurezza!



Indicatore di surriscaldamento VIP
Brevetto europeo EP 677681

Idea RUD: Il perno di portata VIP, di misura inferiore, cade fuori dal foro.

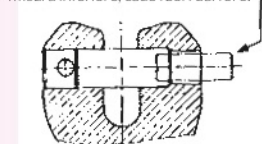

La verniciatura speciale a polvere epossidica fluorescente VIP, indica in modo durevole la temperatura massima alla quale è stata esposta la catena VIP.

In caso di uso illecito oltre 380°C il colore pink diventa nero e si formano bollicine. Cambiare le catene VIP o ritornarle al produttore per un eventuale trattamento di ripristino.